



**EZ-ON
PRODUCTS**



100SMU-SEAT MOUNT

Taille unique pour tous les sieges d'autobus

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Conforme a la norme FMVSS 213 lorsqu'il est utilise avec un gilet EZ-ON compatible ; modele 303Z ou 403PB.
 - Ne pas utiliser avec des gilets non-EZ-ON.
- Doit etre utilise UNIQUEMENT sur les sieges d'autobus scolaires.
 - Le siege d'autobus doit permettre au sangle/materiel de passer entre le dossier et le coussin inferieur du siege.
 - Comme toutes les fixations sur les sieges d'autobus a l'aide d'une sangle verticale autour du dossier, le siege situe directement derriere le passager attache ne peut etre occupe que par des passagers egalement attaches (y compris par l'utilisation d'une ceinture de securite).
- Remplacement recommande : 6 ans apres la date de fabrication.
- Passagers utilisant un systeme de gilet de transport EZ-ON comprenant ce support :
 - Doivent peser entre 31 et 168 lbs. ; au-dela de 168 lbs., voir le point suivant.
 - Peuvent, si leur poids depasse 168 lbs., continuer a utiliser le systeme de gilet uniquement en mode dispositif de positionnement, dans lequel une ceinture de securite conforme aux normes federales est egalement portee par-dessus le gilet correctement porte.



AVERTISSEMENT

Un deces ou des blessures graves peuvent survenir si les instructions du fabricant ne sont pas suivies correctement. Veuillez lire les informations d'avertissement ci-dessous concernant les recommandations de remplacement.



ENREGISTRER

Enregistrez ce gilet de transport pour etre informe d'un rappel de securite.



GARANTIE

EZ-ON Products soutient les produits que nous fabriquons. La garantie couvre tout defaut de materiel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la periode de garantie. Nous reparerons ou remplacerons les defauts du produit pendant 1 an a compter de la date de fabrication.

PROCÉDURE DE DÉGAGEMENT D'URGENCE

Lors de l'évacuation du passager dans un gilet de sécurité, la sangle du gilet n'est jamais coupée. Une coupe de la sangle de fixation du siège portable sous la boucle permettra au passager d'évacuer le bus en portant le gilet de sécurité.


COUPE D'URGENCE



100 SCBC

Coupe-ceinture de sécurité EZ-ON

COUPER LE LONG DE LA LIGNE POINTILLÉE POUR LE DÉGAGEMENT D'URGENCE

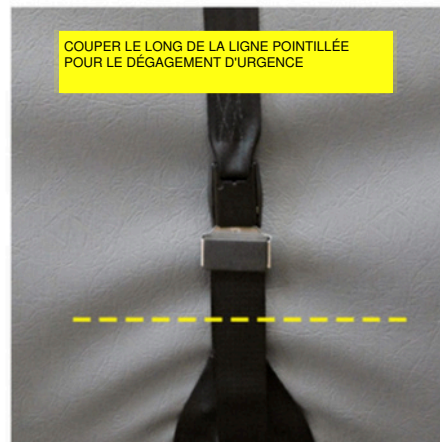

Si le passager pese plus de 168 lbs et porte egalement une ceinture de securite (c'est-a-dire en mode dispositif de positionnement), la ceinture de securite du vehicule devra egalement etre coupee.



**EZ-ON
PRODUCTS**

100SMU



**USAGE SCOLAIRE
EXCLUSIVEMENT**

**SCANNEZ LE CODE POUR VOIR LES
INSTRUCTIONS VIDEO ET PLUS**



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Les passagers pesant plus de 168 lb doivent également porter une ceinture de sécurité, conformément aux instructions du fabricant du véhicule, par-dessus le gilet correctement utilisé.



1. Deverrouillez le siège et soulevez-le.



2. Accrochez les crochets réglables en haut du siège.



3. Fermez le siège d'autobus. Si votre siège est équipé d'une barre transversale, il est essentiel d'effectuer cette étape avant de serrer la sangle afin qu'elle puisse manoeuvrer autour de la barre et assurer une fermeture correcte. Assurez-vous que les extrémités des crochets non réglables dépassent sur le fond du siège.



4. Connectez le bouton-poussoir.
Remarque : La face du bouton-poussoir doit être contre le dossier du siège d'autobus.



5. Ajustez la longueur de l'enveloppe de siège de sorte que la boucle de réglage se trouve en haut du siège d'autobus et que les extrémités des crochets non réglables dépassent d'environ 2 pouces sur le fond du siège.



6. Passez l'extrémité libre de la sangle dans la boucle de réglage.



7. Tirez fermement sur la sangle au niveau du bouton-poussoir. La sangle de fixation doit être tendue, sans jeu.

Remarque : La sangle doit être suffisamment tendue pour créer un pli sur le dessus du siège d'autobus.



8. Asseyez correctement le passager. Les hanches doivent être basses contre le dossier de siège et les épaules au même niveau que le siège.



9. Fixez les crochets d'attache non réglables aux anneaux << D >> situés au niveau des hanches du gilet du passager assis.



10. Pour raccourcir ou allonger les crochets d'attache de hanche, faites pivoter le support de siège.

Remarque : Le passager ne doit pas pouvoir avancer le bas de plus de 2 pouces.



11. Fixez les extrémités des crochets réglables aux fentes d'attache sur les ajusteurs d'épaule du gilet.



12. Serrez la sangle en tirant la sangle à travers le dispositif de blocage inclinable.

Remarque : Répétez les étapes 11 à 12 pour la deuxième bretelle.



13. Passez la sangle dans la boucle de réglage et repassez-la pour la bloquer en place.

Remarque : Si le produit a été fabriqué avant janvier 2024, ignorez cette étape.

