



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Conforme a la norme FMVSS 213 lorsqu'il est utilise avec un gilet EZ-ON compatible ; modele 303Z ou 403PB.
 - Ne pas utiliser avec des gilets non-EZ-ON.
- Peut etre installe dans un autobus scolaire et dans un vehicule familial personnel.
 - L'installation professionnelle du kit de materiel inclus est requise. Les instructions pour le kit de materiel d'EZ-ON sont incluses sur le sac d'assemblage du kit ; des instructions video sont egalement disponibles sur ezonpro.com.
- En cas d'utilisation sur un siege d'autobus scolaire.
 - Le siege d'autobus doit permettre au dispositif de fixation/materiel de passer entre le dossier et le coussin inferieur du siege.
 - Comme toutes les fixations qui se fixent aux sieges d'autobus a l'aide d'une sangle verticale autour du dossier, le siege entier directement derriere le passager retenu ne peut etre occupe que par des passagers qui sont egalement retenus (y compris par l'utilisation d'une ceinture de securite).
- En cas d'utilisation dans un vehicule familial personnel
 - Le siege doit permettre au dispositif de fixation/materiel de passer entre le dossier et le coussin inferieur du siege.
 - Doit avoir acces au plancher derriere le siege.
- Remplacement recommande : 6 ans apres la date de fabrication.
- Passagers utilisant un systeme de gilet de transport EZ-ON qui comprend ce support :
 - Doivent peser entre 31 et 168 lbs ; pour plus de 168 lbs, voir le point suivant
 - Peuvent, si leur poids est superieur a 168 lbs, continuer a utiliser le systeme de gilet uniquement en mode dispositif de positionnement, dans lequel une ceinture de securite conforme aux normes federales est egalement portee par-dessus le gilet correctement porte.



AVERTISSEMENT

Un deces ou des blessures graves peuvent survenir si les instructions du fabricant ne sont pas suivies correctement. Lisez les informations d'avertissement ci-dessous pour les recommandations de remplacement.



ENREGISTRER

Enregistrez ce gilet de transport pour etre informe d'un rappel de securite.




GARANTIE

EZ-ON Products soutient les produits que nous fabriquons. La garantie couvre tout defaut de materiel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la periode de garantie. Nous reparerons ou remplacerons les defauts du produit pendant 1 an a compter de la date de fabrication.

AVERTISSEMENT : Tous les produits EZ-ON sont testes dynamiquement pour repondre aux normes de la NHTSA. Remplacez le produit s'il est endommage, effiloche ou s'il a ete implique dans un accident. La periode de remplacement recommandee est de six ans. EZ-ON Products n'est pas responsable des blessures si ces recommandations ne sont pas suivies.



100 SCBC EZ-ON
Coupe-ceinture de
securite

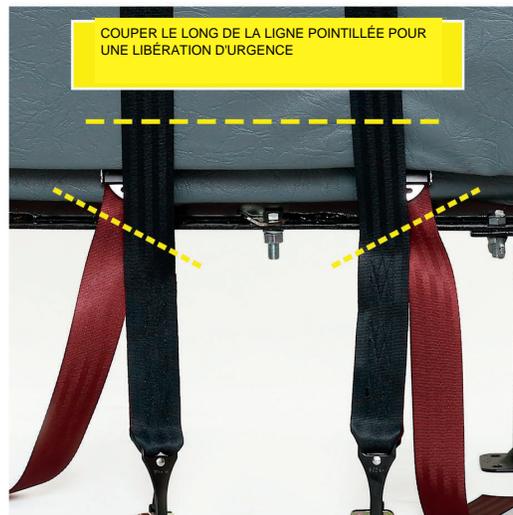

Si le passager pese plus de 168 lbs et porte egalement une ceinture de securite, la ceinture de securite du vehicule devra egalement etre coupee.



**EZ-ON
PRODUCTS**

100FM

SCANNEZ LE CODE POUR VOIR LES
INSTRUCTIONS VIDEO ET PLUS



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Le passager doit porter un gilet correctement ajusté avec toutes les fermetures sécurisées. Veuillez consulter les instructions du fabricant du gilet pour un ajustement approprié.



1. Faites installer par un professionnel les deux kits de fixation d'attache à la base du siège, à une distance approximative de la largeur des épaules.



2. Fixez (2) crochets d'attache, auxquels sont reliées les sangles bordeaux et noires, aux kits de fixation d'attache installés.



3. Placez les sangles noires sur le dessus du siège.

Les instructions pour le kit de fixation se trouvent sur le sac d'assemblage du kit d'ancrage et les instructions vidéo sont disponibles sur le site web.



4. Passez les sangles de hanche de couleur bordeaux à travers l'ouverture ou se rejoignent le dossier et l'assise du siège.



5. Une fois le passager correctement assis (les hanches basses contre le dossier du siège et les épaules au même niveau que le siège), fixez les crochets d'attache aux anneaux en D au niveau des hanches.



6. Ajustez d'abord la longueur des sangles de hanche en tirant sur l'excédent de sangle, de sorte qu'elles soient bien ajustées et sans jeu.



7. Depuis le haut du siège, prenez les 2 crochets d'attache et fixez-les aux fentes d'attache des ajusteurs d'épaules.



8. Ajustez les bretelles en tirant sur l'excédent de sangle au niveau de l'ajusteur pour supprimer tout jeu.



Le passager ne doit pas pouvoir déplacer son fessier de plus de 2 pouces dans toutes les directions.

Les passagers pesant plus de 168 lbs doivent également porter une ceinture de sécurité, conformément aux instructions du fabricant du véhicule, par-dessus un gilet correctement utilisé.

Solutions de sécurité exceptionnelles pour le transport d'enfants et d'adultes.